

# Nedgangsbrønd og rens/inspektionsbrønd

Nedgangsbrønde og rens/inspektionsbrønde bruges som rensedgang når afløbsledningerne er tilstoppet



Dæksler på brøndene er placeret i samme højde som terrænoverfladen og må IKKE tildækkes med jord, fliser, asfalt eller lignede.

Gå **ALDRIG** ned i en brønd uden sikkerhedsudstyr og vagtfolk på terræn, da der kan være farlige gasarter eller giftstoffer i brøndene. Gasarterne kan være lugtfrie, hvorfor man ikke opdager dem, før det er for sent

Nedgangsbrønde skal tilses jævnligt, aflejringer på banketter ( de skrå flader i bunden ) og på eventuelle trin fjernes. Dette kan evt. foretages med spuling med en haveslange eller højtryksspuler fra terræn

Rensning af tilstoppede ledninger fra en nedgangsbrønd eller rens/inspektionsbrønd kan foretages med en såkaldt "rensesplit" eller ved spuling med en haveslange, kloakspuler eller om nødvendigt ved slamsugning

Efterlad aldrig en åben brønd

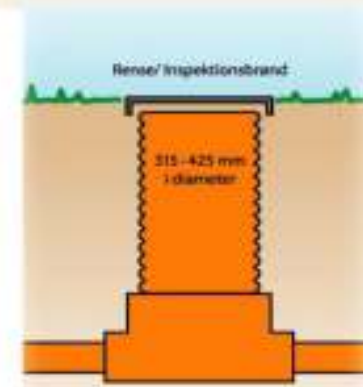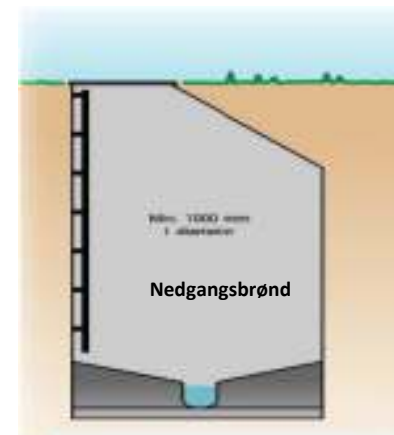

Rensesplit